

Holící strojek MobyDick™

NÁVOD K POUŽITÍ



ZÁRUKA 100% SPOKOJENOSTI

Neváhejte nás kontaktovat, budeme tu pro vás 24/7.

Uživatelský manuál

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Přečtěte si pečlivě tento manuál před prvním použitím. Všechny obrázky jsou pouze ilustrační.

Úvod k produktu

1. Technické parametry

Model: 8106

Výkon: 5W

Zdroj napájení: dobíjecí baterie

Adaptér: vstup AC 100-240V/50/60HZ, výstup DC 5V 1000mA.

2. Technické vlastnosti

- Speciálně navržené čepele stříhají hrubé nebo husté vlasy bez tahání, škrábání, škrábání nebo řezání. Strojek je vybaven extra kompaktní stříhací čepelí pro bezpečné stříhání v citlivých oblastech.
- Extra silné motory s ultratichým provozem a nízkou vibrací.
- 100% vodotěsný design s celkově omyvatelným tělem.
Úroveň vodotěsnosti: IPX7.
- Odpínatelná čepel, snadné čištění.
- Nastavitelný nástavec pro přizpůsobení délky stříhu.

Tlačítko Zapnout/Vypnout

Stiskněte tlačítko po dobu 2 sekund k zapnutí.

Sestavení a rozebrání čepele

1. Klasifikace a vlastnosti čepele:

Keramická čepel: odolná proti opotřebení a vysoká ostrost.


2. Rozebrání čepele:




Nejprve zastřižovač vypněte. Stiskněte čepel palcem a zatlačte ji dopředu ve směru šipky.

Čepel při demontáži přidržujte, aby nedošlo k jejímu pádu.

3. Sestavení čepele

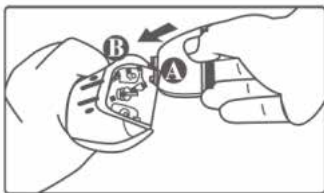

Vložte čepel (část A) do těla trimmeru (žlábků B).

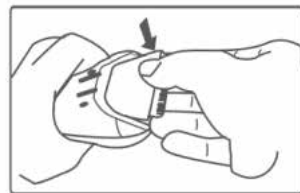

Zatlačte čepel dozadu, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Upozornění

Keramická čepel je křehká, zacházejte s ní opatrně. Pro zajištění hygieny čepel pravidelně sterilizujte.

Čištění a údržba čepele

1. Čištění



K čištění zubů nože používejte čistící kartáček

Stiskněte rukojeť čepele (jak je znázorněno na obrázku) a kartáčkem vyčistěte prostor mezi spodní a horní čepelí.

Výstraha

Nikdy neodstraňujte pružinu čepele, jinak by se čepel nemusela vrátit do původního stavu a mohla by být poškozena.

Po každém použití vyjměte čepel a očistěte povrch i zuby čepele.

Otřete čepel suchou látkou, aby pružina nezačala rezavět.

Upozornění

Čepel se může během provozu mírně zahřívát, což je normální a nemá to vliv na provoz.

Čištění a údržba

1. Čištění těla



Čisticím kartáčkem vymetejte zastřížené vlasy ze štěrbin čepele.



Zastříhovač omyjte vodou.



Osušte zastříhovač hadříkem a uložte čepel zpět k uskladnění.

Napájení

USB



Nezapomeňte zastříhovač vypnout a poté připojte kabel USB pro nabíjení (kabel USB lze připojit k nabíječkám s rozhraním USB, jako je mobilní telefon, počítač, notebook, powerbanka apod.)

Tip na závěr: Nabijte prosím svůj trimmer před prvním použitím. Před nabíjením se ujistěte, že jsou adaptéry označeny výstupem DC5V 1A.