

Stručné představení produktu



- a) Holicí strojek b) USB nabíječka c) Hřebenový nástavec
- d) Přesný zastřihovač e) Zastřihovač chloupků v nose a uších
- f) Měkká houba na obličeji

Poznámky:

Před použitím výrobku si, prosím, pečlivě přečtěte informace o obsluze a řádně je uschovejte pro budoucí použití.

1. Lze používat pouze přiloženou nabíječku.
2. Nabíjecí napětí 3,75V 5V (USB)
3. Nabíječka obsahuje trafo, které neodpojíte a nenahrazujte jinou zástrčkou. V opačném případě to může vést k nebezpečí.
4. V případě, že je nabíječka poškozena, vyměňte ji za novou. Musí se však jednat o nabíječku stejného typu.
5. Tři čepele jsou vyrobeny z extra tenké slitiny. Na čepele netlačte, aby nedošlo k jejich poškození (obr. 1).
6. Teplota pro nabíjení a skladování produktů by neměla překročit 5°C – 35°C.
7. Nabíječku nelze oplachovat pod vodou (obr. 2).



8. Před čištěním holicího strojku pod tekoucí vodou odpojte nabíječku ze zásuvky (obr. 3).
9. Stupeň vodotěsnosti IPX7.
10. Tento výrobek nemohou používat fyzicky postižené, smyslově nebo duševně postižené nebo nezkušené osoby (včetně dětí), pokud nejsou pod dohledem osob odpovědných za jejich bezpečnost.
11. Uchovávejte mimo dosah dětí.
12. Pokud po stisknutí vypínače holicí strojek nefunguje, vyčistěte vnitřek od chlupů.
13. Když se holicí strojek nabíjí, kontrolka svítí červeně, pokud vidíte 60, znamená to plné nabití.
14. Je nutné, aby byl při cestování na holicí strojek nasazen ochranný kryt.

Nabíjení


Před nabíjením se ujistěte, že je výrobek vypnutý.

Rychlé nabíjení po dobu 2 hodin.

Po plném nabití používejte zařízení přibližně 60 minut (obr. 4).

Nenechávejte produkt připojen ke zdroji napájení déle než 24 hodin.

1. Vložte nabíječku do holicího strojku (obr. 5).
2. Zapojte nabíječku do zásuvky.
3. Rozsvítí se indikátor nabíjení (obr. 6).
4. Po úplném nabití odpojte nabíječku od sítě a vytáhněte nabíječku z holicího strojku.
5. Může se nabíjet pomocí nabíjecího stojanu.

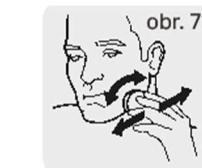

Jak výrobek používat


Holení

1. Stisknutím tlačítka ON/OFF spusťte holicí strojek.
2. Hýbejte s holící hlavou tak, aby se rychle pohybovala po pokožce v rovných liniích a kruzích (obr. 7).

Pro zajištění lepšího holicího účinku je třeba holicí strojek pravidelně čistit. Nejjednodušším a nejhigienničtějším způsobem čištění výrobku je omytí hlavové části holicího strojku a břitového zásobníku vodou vždy po jeho použití.



obr. 8

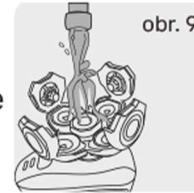

obr. 9



obr. 10



obr. 11



obr. 12

1. Zastavte holicí strojek (obr. 8).
2. Sevřete okraj planžety a poté ji mírně zatlačte nahoru, aby se postupně otevřela, poté otočte proti směru hodinových ručiček a vytáhněte prostřední hlavici.
3. Tekoucí vodou vyčistěte část holicí hlavice a zásobník chloupků (obr. 9). Ujistěte se, že vnitřek hlavice holicího strojku i zásobníku byl důkladně vyčištěn.
4. Omyjte povrch výrobku (obr. 10).
5. Zavřete část holicí hlavice a vylijte přebytečnou vodu. Neotírejte část holicí hlavice ručníkem nebo papírovými kapesníky, mohlo by dojít k poškození holicí hlavice.
6. Znovu otevřete část holicí hlavice a nechte ji tak, aby se výrobek vysušil (obr. 11). K vyčištění zásobníku můžete použít také kartáček, který je součástí balení.

Výměna

1. Vytáhněte starou sestavu holicí hlavice z holicího strojku (nákres) (obr. 12).
2. Vložte novou sestavu holicí hlavice do drážky (1) na horní straně holicího strojku a poté zatlačte na sestavu holicí hlavice (2), aby se nasadila na holicí strojek (ozve se cvaknutí) (obr. 13).



CLICK



obr. 14



obr. 15



obr. 16



obr. 17

Návod k použití přesného zastřihovače

Vypněte napájení holicího strojku, sejměte holicí hlavici, vložte zastřihovač chloupků do drážky horního holicího strojku.

Poté zatlačte dolů části hlavice zastřihovače chloupků, aby se zasunuly do těla holicího strojku. (uslyšíte cvaknutí) (obr. 14).

Přesný zastřihovač

Poznámka: Ujistěte se, že jsou vlasy čisté a suché. Nepoužívejte produkt na mokré vlasy.


1. Berte na vědomí, že před zastřízením vlasů je třeba vlasy učesat podle směru růstu vlasů.
2. Nasaděte hřebenový nástavec do drážek, které jsou po stranách a ujistěte se, že je nástavec v balení jsou k dispozici tři hřebenové nástavce pro zastřízení vlasů s různou délkou („3 mm“, „5 mm“ a „7 mm“). Vyměňte hřebenový nástavec podle požadované délky střihu. Jednotlivé nástavce mají ve spodní části označení (obr. 16). Nasaděte hřebenový nástavec do obou drážek (obr. 17).
4. Zapněte strojek a pomalu jej přikládejte na vlasy. Pro kvalitní střih používejte strojek proti směru růstu vlasů.

Čištění a mazání

1. Vyjměte zastřihovací hlavici, vyčistěte zastřihovač kartáčkem, nebo omyjte zastřihovací hlavici vodou.
2. K mytí výrobku nepoužívejte abraziva, alkohol, benzín, aceton ani žádné jiné podobné kapaliny.
3. Výrobek byste měli vyčistit po každém použití.
4. Pro co nejlepší použití a účinek přidejte mazací olej. Olej není součástí balení, můžete si jej zakoupit zvlášť.

Návod k použití zastřihovače chloupků

Vypněte holicí strojek, sejměte holicí hlavici, vložte zastřihovač chloupků v nose do otvoru v horní části holicího strojku. Poté zatlačte na hlavici zastřihovače nosu, aby se vsunul do těla holicího strojku (obr. 18).

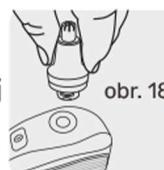

obr. 18

Zastřihování chloupků v nose

1. Ujistěte se, že je váš nos čistý.
2. Zapněte strojek, přiložte zastřihovač k vnitřní straně nosu a otáčením zastřihovače zastříhněte dlouhé chloupy v nose (obr. 19).



obr. 19

Nepřekračujte délku 0,5 cm délky hrotu uvnitř nosu. Abyste zamezili šimrání, posouvejte boční stranu zastřihovače (nikoliv špičku hrotu!) po vnitřních stěnách nosu.



obr. 20

Zastřihování ušních chloupků

1. Vyčistěte vnější ucho, ujistěte se, že v něm není ušní maz.
2. Zapněte přístroj a otočte hrot zastřihovače směrem k uchu, abyste zastříhli dlouhé ušní chloupy.
3. Přiložte hrot zastřihovače směrem k vnějšímu uchu (obr. 20). Nepřekračujte 0,5 cm délky hrotu uvnitř ucha.

Měkká houba na obličeji

S čisticím kartáčkem si můžete obličeji jemně a čistě umýt.

Návod k použití čisticího kartáčku

Rotační kartáčový nástavec používejte s čisticím krémem. Čisticí kartáčový nástavec odstraňuje olej a nečistoty a přispívá ke zdravé pleti bez mastnoty.

1. Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý, a připojte ke spotřebiči nástavec s čisticím kartáčem (obr. 21).
2. Navlhčete nástavec vodou. Nepoužívejte spotřebič se suchou kartáčovou hlavicí, protože to může podráždit pokožku. V případě, že je kartáček suchý, použijte ho na čištění pokožky.




obr. 21



obr. 22-1



obr. 22-2

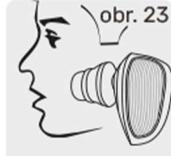

obr. 23

Tip: Pro snadnější holení a hygieničtější výsledek použijte použijte tyto nástavce před holením.

3. Navlhčete si obličeji vodou a naneste na něj čisticí prostředek.
4. Umístěte nástavec na pravou tvář (obr. 23).
5. Zapněte přístroj.
6. Jemně pohybujte nástavcem po pokožce od nosu směrem k uchu. Netlačte nástavec na kůži příliš silně. Čištění musí být příjemné.
7. Přibližně po 20 sekundách můžete nástavec přesunout na levou tvář a začít čistit tučást obličeje.

Upozornění: Nečistěte citlivou oblast kolem očí.

8. Přibližně po 20 sekundách můžete nástavec přesunout na čelo a začít s čištěním této části obličeje. Jemně pohybujte nástavcem zleva doprava.

Poznámka: Doporučujeme vám, abyste čištění nepřeháněli a žádnou oblast nečistili déle než 20 sekund.

9. Po ošetření obličeje opláchněte a osušte. Váš obličej je nově připraven na další krok vaší každodenní péče o pleť.

10. Po použití nástavec vyčistěte (viz kapitola Čištění a údržba).



| 360°

Ochrana životního prostředí

1. Chcete-li výrobek zlikvidovat, nevyhazujte jej společně s běžným domácím odpadem, ale odevzdejte jej do oficiálně určeného recyklačního centra pro ochranu životního prostředí (obr. 24).

2. Vestavěná dobíjecí baterie obsahuje látky, které mohou znečišťovat životní prostředí, proto je nutné ji před recyklací z výrobku vyjmout a odevzdat do určeného recyklačního střediska k likvidaci. Baterie by se neměla vydávat, pokud nebyla zcela vybita.

Vyjmutí baterie

1. Vyjměte baterii a také vytáhněte nabíječku z holicího strojku.

2. Vyndejte baterii.

Po vyndání baterie holicí strojek již nezapojujte.

5 v 1

Hlavice holicího strojku

Kartáček na čištění obličeje

Přesný zastřihovač

Zastřihovač chloupků v nose a uších

Měkká houba na obličeji

